

**SUSZARKA DO  
WŁOSÓW  
FEN biała**

**Model:  
HD1200PLW2**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Urządzenie służy: do suszenia włosów, do suszenia całego ciała, do oczyszczania skóry po kąpieli oraz do suszenia sierści zwierząt po kąpieli.

**1. CECHY**

Dzięki automatycznemu przełącznikowi elektronicznemu urządzenie włącza się po zdjęciu suszarki z obudowy i wyłącza się natychmiast po jej odłożeniu.

Wylot powietrza nie powoduje palenia włosów, ponieważ znajduje się daleko od grzałki.

Urządzenie posiada stopniową regulację prędkości i temperatury powietrza.

Osiowy przepływ powietrza sprawia, że suszarka jest nie tylko mocna, ale także cicha. Urządzenie ma funkcje takie jak podwójny wyłącznik, wyłączenie po upływie dziesięciu minut, a także zabezpieczenie przed przegrzewaniem - sposób jego działania zapewnia użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. Nowy, piękny wygląd.


Najważniejsze elementy pochodzą z importu.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## 2 MONTAŻ

- a. W ścianie wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm. Dystans poziomy między oboma otworami powinien wynosić 60 mm. Głębokość otworu powinna być równa 35 mm. Następnie włożyć mocowania. Otwory obudowy powinny być wyrównane względem otworów w ścianie. Następnie w otworach umieścić wkręty i przykręcić obudowę.
- b. Jeżeli suszarka jest montowana w łazience, powinna ona znajdować się co najmniej 2,5 m od umywalki, wanny i prysznicza.

## 3 RYSUNEK MONTAŻOWY

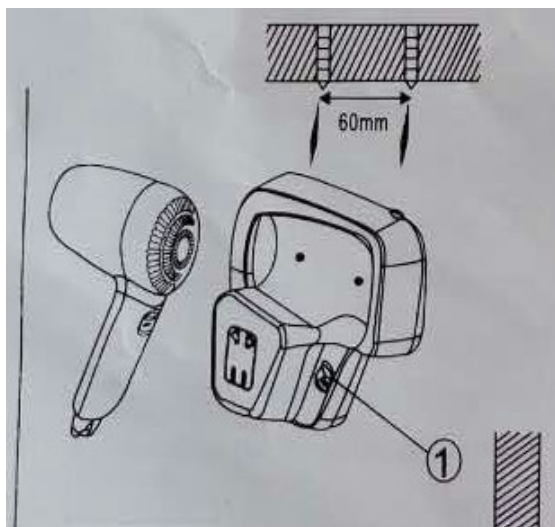

## 4. UWAGA

- a. Należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku zasilania wynosi 220 V.
- b. Trzymać urządzenie z dala od wody. Nie używać produktu na wilgotnym powietrzu.
- c. Wloty i wyloty powietrza nigdy nie mogą być zablokowane. W przeciwnym wypadku elementy robocze ulegną uszkodzeniu na skutek działania wysokiej temperatury.
- d. Aby uniknąć pożaru, nie należy używać suszarki w pobliżu ognia.
- e. Trzymać urządzenie z dala od dzieci.
- f. Suszarka jest wyposażona w kompensator. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, kondensator automatycznie wyłączy urządzenie. Po kilku minutach suszarkę można używać ponownie. Przewód nie może być narażony na duże siły ani działanie wysokiej temperatury.

Napięcie	AC: 220V-240V/50Hz
Moc znamionowa	1200W
Temperatura powietrza	> 55°C
Wymiary	S215 x D185 x W100
Ochrona wodoszczelna	IPX1
Ochrona przeciwporażeniowa	Klasa II

# SUSZARKA DO WŁOSÓW FEN model HD1200PLW2

Dane techniczne	
Kod	HD1200PLW2
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Moc znamionowa	1200 W
Prędkość powietrza	13 m/s
Wydajność	71 m <sup>3</sup> /h
Napięcie zasilania	220 V
Częstotliwość prądu	50 Hz
Wymiary	200 x 170 x 90 mm
Waga	1 kg
Certyfikat	CE
Stopień ochrony	IPX4
Izolacja elementów elektrycznych	Podwójna (II stopnia)

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA model HD1200PLW2

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji, zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji i obsługi urządzenia. Instrukcję należy zatrzymać, a w przypadku dalszej sprzedaży urządzenia przekazać nabywcy wraz z urządzeniem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we właściwościach produktu bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Dane techniczne zawarte w instrukcji są jedynie informacyjne.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczeniem urządzenia jest suszenie włosów za pomocą strumienia ciepłego powietrza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Po odpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie jest ono uszkodzone ani czy nie brakuje żadnych części.
- Elementy opakowania które stanowią zagrożenie ( plastikowe torby, styropian, palety, gwoździe etc.) trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w gnieździe jest kompatybilne z napięciem wymaganym przez urządzenie oraz, czy przewód zasilający spełnia wymagane normy.
- Nie używaj urządzenia w obecności produktów łatwopalnych, mogących wybuchnąć, w przypadku wycucia ulatniającego się gazu lub innych przypadkach w których istnieje możliwość zaprószenia ognia.
- Podczas użytkowania urządzenia należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych.
- Nie należy obsługiwać i dotykać urządzenia wilgotnymi dłońmi.
- Nie obsługiwać urządzenia na bosą stopę.
- Chcąc odłączyć urządzenie z gniazda zasilającego należy pociągnąć za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby o obniżonej lub zaburzonej motoryce - w szczególności przez dzieci, chyba, że odbywa się to pod nadzorem.
- Nie wprowadzaj do urządzenia żadnych zmian mogących zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.
- Odłącz urządzenie z gniazda zasilającego jeżeli nie używasz go przez dłuższy czas.
- Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli jakkolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona. W takim przypadku zgłoś usterkę producentowi, dystrybutorowi lub elektrykowi posiadającemu odpowiednie upoważnienia w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania.
- Okresowo przeprowadzaj oględziny urządzenia, w przypadku wystąpienia uszkodzeń niezwłocznie zgłoś to autoryzowanemu serwisowi.
- Naprawy urządzenia można przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym serwisie używając oryginalnych części.
- W przypadku stałego połączenia przewodem, urządzenie należy wyposażyć w dwubiegunowy wyłącznik z odległością styków nie mniejszą niż 3mm, w górę od linii zasilającej.
- Suszarkę należy instalować w miejscu które znajduje się poza zasięgiem osób korzystających z wanny lub prysznica.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem lub innego zbiornika z wodą.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: [info@faneco.com](mailto:info@faneco.com)

**faneco.com**

Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: [biuro@faneco.com](mailto:biuro@faneco.com)