

# SUSZARKA DO WŁOSÓW model M32052TC

Dane techniczne	
Kod	M32052TC
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Moc znamionowa	700 W
Sposób uruchamiania	Zdjąć i pociągnąć uchwyt
Prędkość powietrza	10 m/s
Wydajność	50 m <sup>3</sup> /h
Długość węża	50-150cm
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość prądu	50 Hz
Wymiary	266x120x112mm
Waga	1,2 kg
Certyfikat	CE
Stopień ochrony	IPX4
Izolacja elementów elektrycznych	Podwójna (II stopnia)
Zabezpieczenia	Zwolnienie uchwytu wyłącza urządzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania.

## INSTRUKCJA MONTAŻU

**Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne.**

Suszarka do rąk jest urządzeniem, które należy instalować na ścianie w pozycji pionowej z wylotem powietrza skierowanym ku dołowi.

Upewnij się, że ściana do której chcesz przymocować urządzenie jest solidna, sprawdź czy w miejscu mocowania nie przebiegają przewody elektryczne lub linie wodne.

W celu przymocowania za pomocą kołków rozporowych należy:

**UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA.**



Odkręć śrubę **A** (rys.1.).

Delikatnie odegnij brzegi obudowy przy otworze wentylacyjnym w kierunku wskazanym przez strzałkę **B** (rys. 2) i ściągnij obudowę.

W modelach z dwoma modułami prędkości w trakcie tej czynności może odpaść przełącznik prędkości. W takim przypadku wstaw go ponownie na swoje miejsce.

Używając wiertła o średnicy  $\varnothing 5$  mm, wywierć w ścianie otwory, odpowiadające otworom montażowym urządzenia i przymocuj urządzenie używając kołków rozporowych **C** (rys. 1.).

W przypadku stałego połączenia ze źródłem zasilania, usuń przewód a w miejscu wyjścia przewodu wstaw dołączoną zaślepkę **D**.

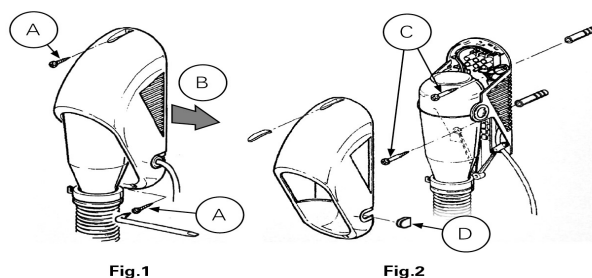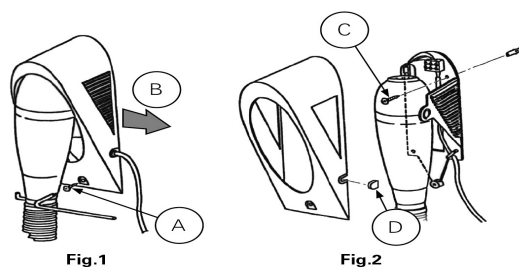

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

W celu obsługi urządzenia chwycić dyszę wylotową dłonią, wyciągnij z uchwytu i skieruj w kierunku włosów które chcesz wysuszyć. Urządzenie włącza się automatycznie po wyciągnięciu dyszy z uchwytu. Po zakończeniu odłóż dyszę z powrotem na uchwyt. Urządzenie wyłącza się automatycznie po odłożeniu dyszy.

Czyszczenie: pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.

W przypadku modeli z dwoma modułami prędkości, moc i prędkość mogą być ustawione przez przełącznik prędkości przez przełączenie go w lewo (poz. I, i poz. II.).

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA model M32052TC

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji, zawiera on ważne informacje dotyczące instalacji i obsługi urządzenia. Instrukcję należy zatrzymać, a w przypadku dalszej sprzedaży urządzenia przekazać nabywcy wraz z urządzeniem.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we właściwościach produktu bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Dane techniczne są zawarte w instrukcji jedynie informacyjne.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczeniem urządzenia jest suszenie włosów za pomocą strumienia ciepłego powietrza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Po odpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie jest ono uszkodzone ani czy nie brakuje żadnych części.
- Elementy opakowania które stanowią zagrożenie ( plastikowe torby, styropian, palety, gwoździe etc.) trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w gnieździe jest kompatybilne z napięciem wymaganym przez urządzenie oraz, czy przewód zasilający spełnia wymagane normy.
- Nie używaj urządzenia w obecności produktów łatwopalnych, mogących wybuchnąć, w przypadku wycucia ulatniającego się gazu lub innych przypadkach w których istnieje możliwość zaprószenia ognia.
- Podczas użytkowania urządzenia należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych.
- Nie należy obsługiwać i dotykać urządzenia wilgotnymi dłońmi
- Nie obsługiwać urządzenia na boso
- Chcąc odłączyć urządzenie z gniazda zasilającego należy pociągnąć za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby o obniżonej lub zaburzonej motoryce - w szczególności przez dzieci, chyba, że odbywa się to pod nadzorem.
- Nie wprowadzaj do urządzenia żadnych zmian mogących zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania.
- Odłącz urządzenie z gniazda zasilającego jeżeli nie używasz go przez dłuższy czas.
- Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli jakkolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona. W takim przypadku zgłoś usterkę producentowi, dystrybutorowi lub elektrykowi posiadającemu odpowiednie upoważnienia w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania.
- Okresowo przeprowadzaj oględziny urządzenia, w przypadku wystąpienia uszkodzeń niezwłocznie zgłoś to autoryzowanemu serwisowi.
- Naprawy urządzenia można przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym serwisie używając oryginalnych części.
- W przypadku stałego połączenia przewodem, urządzenie należy wyposażyć w dwubiegunowy wyłącznik z odległością styków nie mniejszą niż 3mm, w górę od linii zasilającej.
- Suszarkę należy instalować w miejscu które znajduje się poza zasięgiem osób korzystających z wanny lub prysznicza.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym zbiornikiem z wodą.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: [info@faneco.com](mailto:info@faneco.com)

**faneco.com**

Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: [biuro@faneco.com](mailto:biuro@faneco.com)