

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka do rąk 2300W
automatyczna, kod: D2300PFG (Ponente) , DA2300SFB (Solano)
na przycisk, kod: DP2300SFB (Sirocco)



Dziękujemy za zakup suszarki do rąk, to wysokiej jakości produkt, zalecany szczególnie do użytku w miejscach publicznych o dużym natężeniu, dzięki mocy silnika 2300 W oraz solidnej konstrukcji.

Moc znamionowa	2300 W
Prędkość powietrza	20 m/s
Temperatura suszenia	45° - 70°C (w zależności od odległości i temp. otoczenia)
Czas suszenia	15 s
Napięcie zasilania	220 - 240 V
Częstotliwość prądu	50 - 60 Hz
Wymiary	267 x 235 x 210 mm
Waga	5 kg
Certyfikat	CE, RoHS
Stopień ochrony	IPX1

W zależności od modelu, suszarka uruchamiana jest:

- automatyczne - model „Ponente” i „Solano” (powyższe zdjęcie na lewo), podstawiając ręce i poruszając nimi pod dyszą wylotu powietrza, fotokomórka zbliżeniowa załącza mechanizm. Wyłączenie następuje chwilę po odsunięciu rąk.
- przycisk – model „Sirocco” (powyższe zdjęcie na prawo) naciskając prawy przycisk, mechanizm zostaje uruchomiony, wyłączenie następuje samoczynnie.

Prosimy przeczytać instrukcje uważnie przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługi lub konserwacji produktu.

 **OSTRZEŻENIE**

Chroń siebie i innych, stosując się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia a z uwagi na podłączenie produktu do wysokiego napięcia, w skrajnych przypadkach spowodować uraz lub nawet śmierć! Zachowaj instrukcje na przyszłość.

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

Suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z prysznica lub biorących kąpiel w wannie.

Nie instalować suszarki nad umywalkami. Nie montować nad powierzchniami poziomymi w odległości mniejszej niż 40 cm.

Nie montować w miejscach nasłonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi (modele automatyczne)

Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie.

W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701.

Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których mogą znajdować się gazy łatwopalne.

Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami.

Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza jak i nie wtykać w niego drut czy inne przedmioty.

W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne.


Odłączyć suszarkę od źródła zasilania przed instalacją, brak odłączenia może spowodować poważne obrażeń lub śmierci na skutek porażenia prądem.

Zawsze należy odłączyć źródło zasilania przed konserwacją lub instalacją suszarka do rąk.

Rozpakowanie

1. Usunąć wszystkie elementy opakowania.
2. Ostrożnie wyjąć z kartonu suszarkę do rąk.
3. Sprawdzić dokładnie czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Dane ogólne

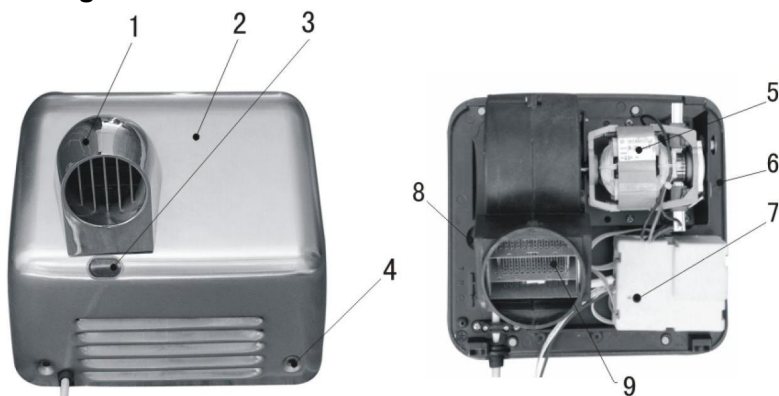

- 1 – wylot ciepłego powietrza
- 2 – pokrywa
- 3 – czujnik (sensor) ruchu dłoni, w modelu DP2300SF-B (Sirocco) zastępuje go przycisk
- 4 – śruby mocujące pokrywę
- 5 – silnik
- 6 – obudowa tylna, korpus
- 7 – regulacja czujnika ruchu
- 8 – otwór na przewód w przypadku montażu bezpośrednio do instalacji podtynkowej (z odłączeniem przewodu z wtyczką)
- 9 – element grzewczy

Zalecane wysokości montażu od podłogi do dołu suszarki w cm

Toalety męskie - 120

Toalety damskie - 115

Toalety dla dzieci – 82

Minimum 10 cm od ściany i 40 cm od blatu, umywalki, półki itp.


Sposób montażu:

**INSTALACJĘ SUSZARKI MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIEM OSOBA
POSIADAJĄCĄ AKTUALNE UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE.**

1. Upewnić się, że suszarka **NIE JEST** podłączona do źródła zasilania
2. Odkręcić śruby (4) mocujące pokrywę
3. Zdjąć delikatnie pokrywę (2) uważając na przewody czujnika ruchu i inne elementy wewnątrz
4. Odłączyć delikatnie przewody czujnika ruchu (jak na rysunku obok)
5. Przyłożyć korpus (6) do ściany i zaznaczyć miejsca wiercenia otworów – mocowania 4 śrub
6. Uwzględnić otwór na przewód (8) w przypadku montażu bezpośrednio do instalacji podtynkowej (z odłączeniem przewodu z wtyczką)
7. Gdy dwie lub więcej suszarki są instalowane obok siebie, należy zachować odległość między nimi min. 61 cm (od środka do środka suszarki).
8. Uważać aby nie naciągać przewodu zasilającego
9. W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory na kołki rozporowe.
10. Zamontować korpus suszarki do kołków rozporowych przy użyciu solidnych wkrętów.
11. Podłączyć z powrotem przewody czujnika ruchu
12. Umieścić obudowę na korpusie suszarki, docisnąć ją i dokręcić ją śrubami.
13. Podłączyć do zasilania



4 otwory montażowe korpusu suszarki do ściany

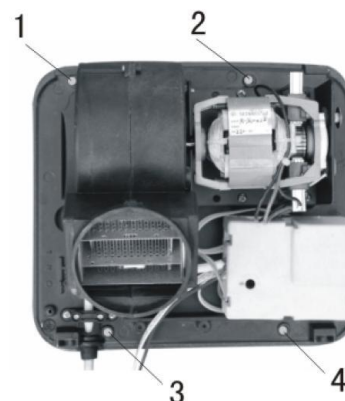

Konserwacja

Właściwe czyszczenie urządzenia przedłuża jego sprawne działanie i jest niezbędne dla zachowania gwarancji.

Podczas użytkowania, suszarka zaciąga kurz do wnętrza, dlatego powinno być ono czyszczone przynajmniej raz do roku. Kurz i pył zgromadzony wewnątrz suszarki może doprowadzić do uszkodzenia silnika i elementu grzewczego.

UWAGA!

Przed zdjęciem obudowy upewnić się, że urządzenie **NIE JEST** podłączone do zasilania!

Podczas czyszczenia uważać aby nie uszkodzić żadnej części wewnątrz suszarki!

Oczyszczyć kratkę wlotu powietrza szczotką.

Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com