


faneco

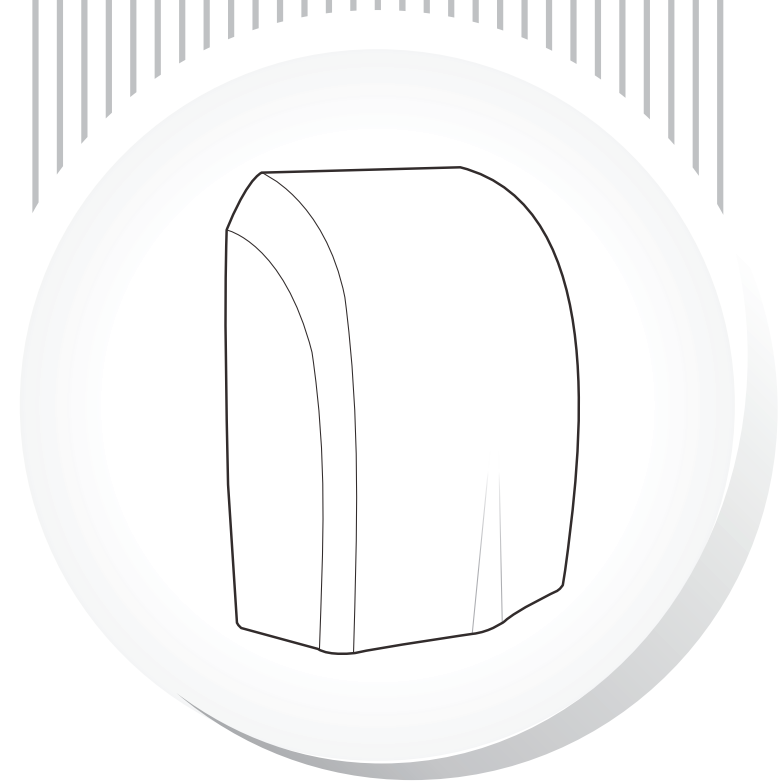

SUSZARKA DO RĄK NOWEJ GENERACJI
MISTRAL PRO 1500

Instrukcja użytkowania

faneco

Faneco Sp. z o.o. sp. k.
ul. Aleksandra Fredry 1/16
61-701 Poznań

e-mail: info@faneco.com
www.faneco.com

Spis treści

Cechy produktu.....	1
Specyfikacja techniczna.....	1
Zawartość opakowania.....	1
Nazwy komponentów.....	2
Informacje przed instalacją.....	2-3
Montaż.....	3
Działanie.....	4
Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	4
Gwarancja.....	5

Dziękujemy za wybranie suszarki do rąk Faneco MISTRAL PRO.
Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub serwisowania suszarki należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji. Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

faneco

Zasady ogólnej konserwacji

- Powierzchnie urządzenia należy czyścić miękką szmatką zwilżoną neutralnym środkiem czyszczącym.
- Nie należy używać żrących roztworów ani ściernych środków czyszczących.
- Należy zapobiegać przedostawaniu się wody do wnętrza urządzenia.
- W przypadku konieczności wymiany starych części należy zawsze używać oryginalnych zamienników.
- W przypadku wystąpienia awarii urządzenia należy odłączyć źródło zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, należy odłączyć zasilanie i umieścić je w zacienionym i suchym miejscu.


Gwarancja

1. Suszarka do rąk jest objęta gwarancją przez 1 rok od daty zakupu.
2. Gwarancja jest dostępna tylko dla pierwszego nabywcy i nie jest zbywalna.
3. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek wady suszarki do rąk, należy skontaktować się z dostawcą, podając numer faktury, datę zakupu, pełną nazwę oraz adres.
4. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać lub rozbierać suszarki.
Jeśli zostanie ona naruszona gwarancja zostanie unieważniona.
5. Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli użytkownik nie będzie w stanie udowodnić, iż produkt był użytkowany w normalnych warunkach roboczych określonych w instrukcji użytkownika.
6. Jeśli problem z suszarką do rąk wystąpi poza okresem gwarancji, oferujemy płatny serwis, w ramach którego możemy odebrać i profesjonalnie naprawić suszarkę.


Działanie

Korzystając z suszarki do rąk należy w pierwszej kolejności strząsnąć nadmiar wody przed umieszczeniem ich pod wylotem powietrza. Suszarka uruchomi się automatycznie po umieszczeniu rąk pod wylotem powietrza, a zatrzyma po ich odsunięciu.


1 Uruchom suszarkę, umieszczając ręce pod wylotem powietrza.

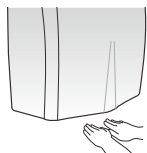

2 Powoli przesuwaj przez chwilę dłonie w przód i w tył przez strumień powietrza.

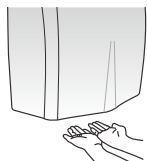

3 Zdecydowanym ruchem, delikatnie pocieraj dłonie.

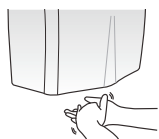

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 **Uwaga!**

1. Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękoma.
2. Nie umieszczaj w urządzeniu żadnych przedmiotów ani nie używaj materiałów łatwopalnych.
3. Podczas korzystania z urządzenia należy nadzorować małe dzieci oraz osoby niepełnosprawne.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę wykwalifikowaną.

Właściwości suszarki MISTRAL PRO

1. Suszarka MISTRAL PRO jest wyjątkowo cicha w działaniu, a jednocześnie wytwarza strumień powietrza o wysokim natężeniu dzięki czemu nadaje się do miejsc, w których głośny hałas mógłby być uciążliwy.
2. Prędkość obrotowa silnika może osiągnąć 20000r/min, skutecznie susząc ręce w krótkim czasie.
3. Bezdotykowe, higieniczne działanie. Suszarka uruchamia się automatycznie po wykryciu dłoni.
4. Automatycznie wyłącza się po 60s. ciągłej pracy, co pozwala uniknąć dodatkowych zbędnych cykli suszenia spowodowanych przez ludzi lub samo urządzenie.
5. Elastyczna instalacja zapewnia maksymalną ochronę przed wandalizmem i kradzieżą.


Dane techniczne

- Napięcie znamionowe: 220-240V
- Częstotliwość znamionowa: 50/60Hz
- Moc znamionowa: 1500W
- Moc silnika: 150W
- Moc elementu grzewczego: 1350W
- Odległość czujnika: 5-20cm
- Temperatura otoczenia: od -5 do 50°C
- Instalacja: Montaż naścienny
- Wodoodporność: IPX4
- Rozmiar suszarki: 194*132*263mm

Zawartość opakowania

- Suszarka do rąk x 1
- Śruba instalacyjna x 4
- Uchwyt do montażu na ścianie x 1
- Kołki montażowe x 4

Opis produktu i nazewnictwo komponentów

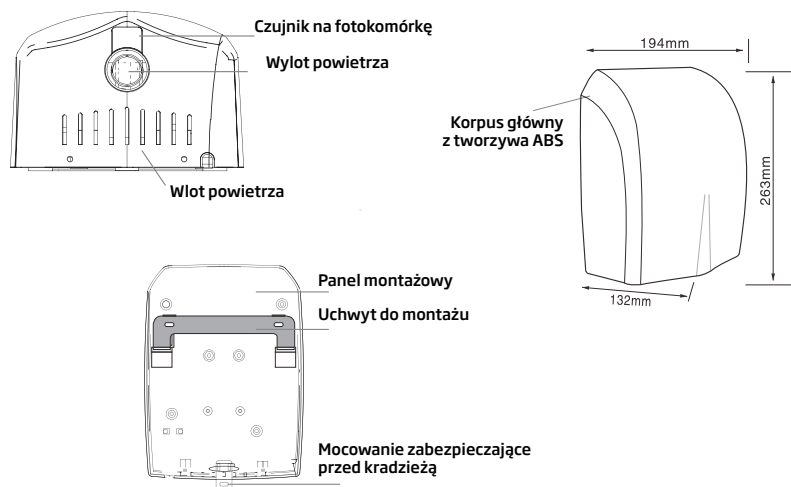

Informacje przed instalacją

Należy chronić siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie instrukcji przed instalacją lub serwisowaniem może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.



Uwaga!

Nieprawidłowy montaż może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzeniem mienia.



Ostrzeżenie

- Nie używać w miejscach, gdzie może dojść do uszkodzenia przez słońce wodę lub substancje korozyjne
- Nie używać w miejscach o dużej wilgotności i zapyleniu oraz unikać skraplania się pary wodnej na suszarkę
- Przed przystąpieniem do serwisowania lub instalacji suszarki do rąk należy zawsze odłączyć źródło zasilania.
- Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać ani rozbierać suszarki do rąk.



Uwaga

- Zainstalować bezpiecznie w miejscu wystarczająco wytrzymałym, aby utrzymać ciężar urządzenia.
- Zainstalować suszarkę do rąk na gładkiej powierzchni i w miejscu, gdzie ludzie nie będą mogli zderzyć się z urządzeniem po jego zainstalowaniu.
- Nie instalować suszarki do rąk nad źródłami wody, takimi jak zlewy lub krany.
- Wokół dyszy powietrznej należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 400 mm.
- To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń,
- Chronić przed wodą, słońcem i ekstremalnymi temperaturami.
- Nie używać na zewnątrz lub w pobliżu źródeł wilgoci i ciepła.


Instalacja i montaż

Wybrać miejsce montażu suszarki do rąk na żądanej wysokości


Opcja 1: Używając 4 śrub i 4 rurek rozprężnych do zamocowania płyty podstawy ściennej

Opcja 2: Używając 2 wkrętów i 2 kołków do zamocowania wspornika montażowego


aby przymocować suszarkę, a następnie zamocować zabezpieczenie przed kradzieżą

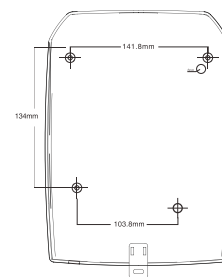

Opcja 1

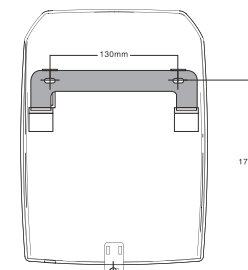

Opcja 2

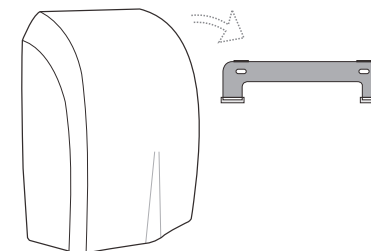

Zalecane wysokości montażu

Mężczyźni	50" (1270mm)
Kobiety	47" (1194 mm)
Dzieci 11-16 lat	41" (1040 mm)
Dzieci 4-10 lat	35" (890 mm)
Osoby niepełnosprawne	40" (1016 mm)